

ВНИМАНИЕ! При оформлении заказа на паркетную доску Tarwood в зависимости от проекта необходимо добавить на обрезки (подрезку) 5–10 % к фактической площади помещения. Перед покупкой паркетной доски убедитесь в целостности упаковки и отсутствии механических повреждений. К моменту укладки доски в помещении должны быть закончены все строительные-отделочные работы и включены системы отопления, кондиционирования, увлажнения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПОЛОМ, ПОКРЫТЫМ ПАРКЕТНЫМ МАСЛОМ-ВОСКОМ

Общие рекомендации.

1. Перед установкой мебели на паркетный пол во избежание на нем царапин и вмятин для ножек мебели следует использовать мягкие набойки из войлока или фетра. При перемещении тяжелой мебели рекомендуем подкладывать коврики лицевой стороной вниз или использовать другие средства на мягкой основе.
2. Используйте только мягкую и безопасную для покрытия обувь. Не ходите по паркету на высоких каблуках (шпильках) или обуви с металлическими набойками. Такая обувь всегда оставляет вмятины на поверхности паркета.
3. Рекомендуется использовать коврики в местах, где паркет изнашивается более интенсивно (при входе в помещение, около раковин и посудомоечных машин на кухне).
4. Следите за тем, чтобы когти у домашних животных были аккуратно подстрижены, а лапы были чистыми, без следов грязи и песка.
5. Под воздействием солнечных лучей оттенок паркета со временем может незначительно измениться. Во избежание этого рекомендуется периодически перемещать мебель и ковры.
6. Необходимо соблюдать температурно-влажностный режим в помещении: влажность воздуха 40–60 %, температура 18–22 °С. В случае пониженной влажности (в отопительный сезон) помещение должно быть оснащено увлажнителем, в случае повышенной (в летне-осенний сезон) — кондиционером или осушителем.
7. Не мойте паркет водой. Это может привести к потускнению покрытия и переувлажнению паркета. Для регулярной уборки используются только специально предназначенные средства для ухода за паркетом, покрытым маслом-воском. Нейтральное pH-средство обеспечивает минимальный риск изменения цвета, создает защитную пленку, продлевает время действия защитных свойств финишного покрытия. Влажная уборка должна осуществляться только хорошо отжатой тряпкой. Недопустимо использовать для очистки полов моющие средства для посуды, разбавители и растворители красок, спирт, бензин и т. п.
8. Постоянно очищайте при помощи пылесоса или мягкой щетки паркет от загрязнений, царапающих покрытие. Перед уборкой убедитесь, что насадка пылесоса не повредит покрытие. Постоянно очищайте коврики, под которыми быстро скапливается пыль и грязь.

9. В случае попадания на древесину воды, вина, кофе, спирта, масла и прочих жидкостей необходимо быстро удалить их с использованием чистой воды и тряпки, а также рекомендованных средств по уходу.
10. Обновление и восстановление цвета покрытой маслом паркетной доски производится только с использованием цветных масел, идентичных оригинальному цвету.

К сведению. Любой пол, покрытый маслом-воском, боится контакта с маслянистыми жидкостями (растительное масло, животные жиры и т. д.). Старайтесь не допускать попадания маслосодержащих жидкостей на поверхность пола, а в случае попадания немедленно их удалите. Также в случае попадания большого количества воды на пол и не удаления ее в короткий срок при высыхании на покрытии могут образовываться пятна.

Обновление (восстановление) паркетных полов, покрытых маслом-воском. Масляное покрытие подлежит периодическому обновлению. Используйте только специальное средство, предназначенное для ухода за паркетными полами, покрытыми УФ-маслом, натуральным или модифицированным алкидным маслом. Средство по обновлению создает прочную эластичную защитную пленку. Если вы приобрели новое или неизвестное средство для обновления деревянных полов, то перед применением нанесите его на небольшой участок пола и убедитесь, что степень его блеска совпадает с первоначальным покрытием. Перед началом работ удалите с пола пыль и прочие частицы песка или грязи с помощью пылесоса, проведите тщательную уборку пола средством по уходу, нанесите масло для обновления, оставьте пол высохнуть. Рекомендуемый расход масла — 5–10 г/м² поверхности. Время высыхания от пыли — 30 минут. Время до эксплуатации — не менее 24 часов. Для участков пола с интенсивной нагрузкой можно ограничено проводить обновление покрытия и производить обработку маслом (воском) для усиления защитных свойств. Производить восстановление необходимо через каждые 6–12 месяцев в зависимости от нагрузки.

Если вы заметили проблемы с полом, не торопитесь предпринимать какие-либо действия, обратитесь за квалифицированной помощью к дилеру. Специалисты также помогут разрешить вопросы, касающиеся контроля влажности в помещении и ухода за паркетом в целом.

ВНИМАНИЕ! При условии выполнения всех перечисленных рекомендаций предприятие гарантирует структурную целостность паркетной доски не менее 10 лет. Это означает, что форма и размеры паркетной доски останутся неизменными в течение всего срока гарантии (согласно ТУ 290720468.001-2015).

Доска паркетная Tarwood — это напольное покрытие, которое прослужит долгие годы при условии выполнения рекомендаций по укладке и уходу.

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ. Не рекомендуется укладывать паркетную доску Tarwood на теплые полы, т. к. при этом существенно повышается риск рассыхания древесины. Если принято решение совмещать теплые полы с паркетной доской, то следите за тем, чтобы температура пола не превышала 27 °С, а температура воздуха в помещении была в диапазоне от 20 до 22 °С.



ENGINEERED PARQUET FLOORING

www.tarwood.by

ИНСТРУКЦИЯ по укладке паркетной доски «Французская елка»

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ «ФРАНЦУЗСКОЙ ЕЛКИ»

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ ПАРКЕТА

Основание должно быть:

Сухим – для стяжки абсолютная влажность не более 5%, для деревянного пола или фанеры относительная влажность не более 12%.
Ровным и горизонтальным – перепады по высоте не более 2 мм на 2 м, уклон до 0,2% от соответствующего размера помещения, но не более 50 мм.

Чистым – отсутствие мусора и загрязнений, ухудшающих адгезию (пятен краски, масла, герметиков и т.п.).

Относительная влажность воздуха в помещении должна находиться в диапазоне 40–60%, температура воздуха – 18–22 °С. На момент установки паркета должны быть завершены все «влажные» работы, установлены окна и двери, системы вентиляции должны работать. Паркет должен быть акклиматизирован в условиях установки до момента выравнивания температуры паркета и помещения.

ПЛАН УСТАНОВКИ

Перед началом укладки необходимо создать графический план укладки паркета на конкретном объекте. На этом этапе окончательно определяются с направлением укладки (прямая или диагональная) и наличием дополнительных элементов. Прорисовываются оси и границы укладки в реальных размерах помещения. Тщательно проработанный план позволит точно произвести укладку, достичь требуемого визуального эффекта и оптимизировать расход материалов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ УСТАНОВКИ

Стяжка – клей – паркет

Трехслойная паркетная доска рекомендована для установки непосредственно на стяжку на клей. Учитывая высокие требования к геометрии укладки рисунком «французская елка», нужно обеспечить точную фиксацию планок до отверждения клея (см. порядок установки).

Стяжка – гидроизоляция – фанера – клей – скобы – паркет

Также можно устанавливать данный паркет на фанеру на клей и скобы (саморезы), это позволит точно и быстро фиксировать планки и обеспечить их надежный прижим до отверждения клея. Технология установки на фанеру пригодна и для установки на ДСП и дощатое основание.

УСТАНОВКА СТЯЖКА – КЛЕЙ – ПАРКЕТ

Необходимый инструмент:

- разметочный шнур
- металлическая направляющая рейка 3 м, 2 шт.
- упоры для фиксации планок
- молоток паркетчика или киянка
- брусок для подбивки планок
- костьль для подбивки планок в труднодоступных местах
- угольник или шаблон (контроль углов 45°, 90° и 135°)
- шпатель для нанесения паркетного клея

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Произведите грунтовку подготовленного к установке паркета основания. Продолжайте работу только после полного высыхания грунтовки. Для достижения наилучшей эстетики укладки перед установкой производится сортировка планок по оттенкам и фактуре.

Направление укладки — шипом вперед.

Установка «французской елки» начинается с укладки маячного ряда. Маячный ряд в случае простого прямоугольного помещения — это ряд планок, уложенных справа от продольной срединной линии (оси) помещения. Он является базой для всей установки. Пример разметки простой прямоугольной комнаты показан на рис. 1.

Определите ось маячного ряда. Нанесите осевую линию на основание согласно плану установки. Для нанесения разметки воспользуйтесь разметочным шнуром. По оси маячного ряда точно установите направляющую рейку так, чтобы производить укладку слева от нее. Рейка должна быть зафиксирована дюбелями, чтобы исключить ее сдвиг при установке планок. Соберите три планки и установите их, прижав правыми кромками к рейке и выровняв левые кромки в одну линию. Планки должны быть соединены без зазоров, стыковка кромок проверяется рейкой.

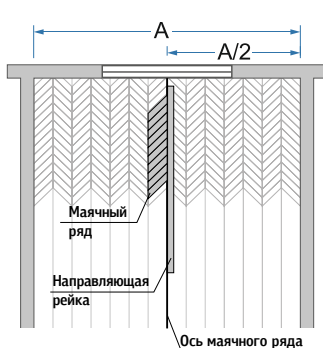


Рис. 1



Рис. 2

При помощи угломера или шаблона проверьте угол 135°. Установите упор для предотвращения сдвига планок при установке. Упор устанавливается таким образом, чтобы выдерживался компенсационный зазор до стены. Величина зазоров рассчитывается исходя из размеров помещения в направлении зазора, по 1,5 мм на каждый метр, но размер зазора не должен быть менее чем 8 мм. Нанесите установочные метки на рейку и упор. Этот этап показан на рис. 2.

УКЛАДКА МАЯЧНОГО РЯДА НА КЛЕЙ

Нанесите паркетный клей на область укладки 3–4 планок.

При нанесении клея следите, чтобы клей не попадал на рейку и за пределы осевой линии. Если это случайно произойдет, уберите излишки ветошью. Последовательно установите планки. Контролируйте отсутствие зазоров между планками. Через каждый метр укладки при помощи второй рейки проверяйте, чтобы выдерживалась линия укладки. Линия укладки должна быть ровной и совпадать с разметкой по углу. Зазоры с планкой не должны превышать 0,2 мм. Операция повторяется до завершения ряда. При необходимости направляющая рейка наращивается дополнительной рейкой. Укладка маячного ряда заканчивается на последней целой планке.

ВНИМАНИЕ! Правильность укладки маячного ряда окажет влияние на точность всего рисунка.

После того как установлен и зафиксирован клеем маячный ряд, укладка продолжается слева от него. Для первой планки следующего ряда нужно установить упор 2 (см. рис. 3). Базируется он аналогично, по собранным без клея трем левым планкам, с контролем угла 45°. Установка на клей второго ряда производится по технологии, описанной в установке маячного ряда. Контроль точности установки аналогичен. Повторяя шаги по установке рядов вправо и влево от маячного ряда, установите паркет во всем помещении. При установке крайних рядов может потребоваться подрезка планок. Она производится с учетом компенсационного зазора (см. выше). Установите паркет в оставшихся незаполненными треугольниках. Причем остатки, образующиеся при подрезке планок с одной стороны, подойдут

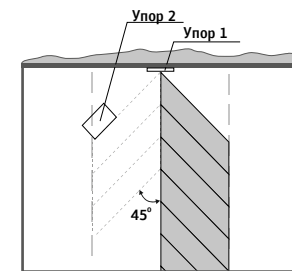


Рис. 3

для установки с другой стороны. Для планок в труднодоступных местах используйте подбивочный костьль.

УСТАНОВКА – СТЯЖКА – ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ – ФАНЕРА – КЛЕЙ – СКОБЫ – ПАРКЕТ
Технология установки на фанеру с использованием скоб или саморезов отличается только тем, что планки фиксируются сразу и нет необходимости в дополнительном упоре 2.

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

После установки паркетного пола периметр помещения оформляется плинтусом и молдингами. Крепление плинтуса и молдингов производится к неподвижным элементам так, чтобы не сковывать температурно-влажностные колебания размеров паркетного настила. Перед тем как устанавливать мебель, но не ранее полного отверждения клея, закрепите на ее ножках защитные подкладки. При необходимости укройте паркет защитным материалом. Для укрытия паркета на длительный период используйте только воздухопроницаемый материал (ватин, гофрированный картон, картон, холстопрощивное полотно и т.д.).

ВНИМАНИЕ! Не укрывайте паркет при работающей системе теплого пола или недостаточной изоляции проходящих в полу труб тепловых магистралей.